

# Productivity+™ 多軸機能「技術評価版」

## 多軸機能

Productivity+™ 多軸機能により、パーツをどの向きにでも置くことが可能となります。4軸機及び5軸機において、各種形状計測機能を使って機械データの更新が実行でき、セットアップやインプロセス計測での可能性が大幅に拡大します。

## 「技術評価版」について

今回リリースしたProductivity+™ Active Editor Pro ソフトウェアには、多軸機能「技術評価版」が付属しており、無料で「多軸機能」をお試しいただくことができます。

将来リリースされる Productivity+™ Active Editor Pro ソフトウェアにおいては、対価をお支払いいただく正規の多軸機能オプションとなり、「技術評価版」向けのサポートが含まれない可能性があります。本Productivity+™ソフトウェアに含まれた多軸機能の継続使用を希望され、お客様が将来アップグレードをご希望される場合は、正規の多軸機能オプションをご購入いただることになりますので、何卒ご了承ください。


ソフトウェアキットにはアクティベーション ID が付属しています。「技術評価版」機能をアクティベーションする方法の詳細については、本文書の裏面をご覧ください。

## 多軸機能「テクノロジー評価版」のアクティベーション作業

多軸オプションをアクティベートするには、まず先に、Productivity+™ Active Editor Pro ソフトウェアをインストールしてから、アクティベーション ID を、アクティベーションのダイアログボックス画面の該当するフィールド(欄)に、入力します。

そのあとは、ダイアログボックス画面に表示される指示に従って作業し、インストールとアクティベーションを完了します。

更に詳細な説明をご希望の場合は、「ヘルプ」を押してください。

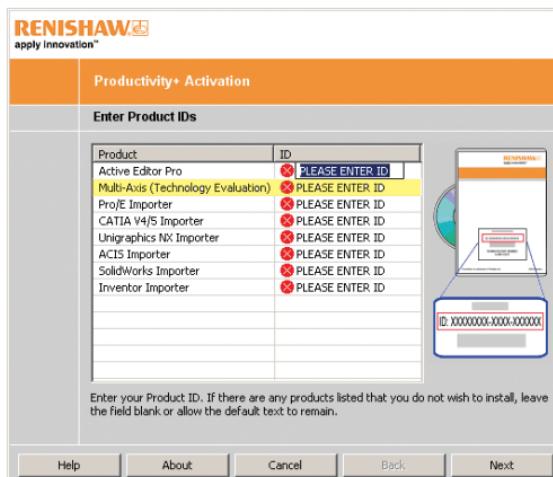

後から、多軸オプションのアクティベートをすることも可能です。

「スタート」メニューから選択：

すべてのプログラム > **Renishaw Plc > Productivity+ Active Editor Pro 1.x > Activate Productivity+**

これによって、上図のようにアクティベーションダイアログボックスが開きます。その際、製品 ID フィールドにはインストール済、既存ソフトウェアのオプションが既に入力されています。

該当するフィールドに、多軸オプションのアクティベーション ID を入力します。そのあとは、画面に表示される指示に従って、アクティベーション作業を完了してください。

更に詳細な説明をご希望の場合は、「ヘルプ」を押してください。