

Productivity+™ multiaxe « Évaluation technologique »

Fonctionnalité multiaxe

La fonctionnalité multiaxe de Productivity+ permet aux utilisateurs de positionner une pièce dans n'importe quelle orientation et d'utiliser les fonctions mesurées pour réaliser des actualisations machine, ce qui augmente fortement les possibilités de réglage et de mesure en cours de processus sur les machines à 4 et 5 axes.

À propos de cette « évaluation technologique »

Cette version de Productivity+™ Active Editor Pro comporte une fonctionnalité multiaxe « d'évaluation technologique » dont l'accès est gratuit.

Il est possible que les futures versions de Productivity+™ Active Editor Pro ne prennent pas en charge cette évaluation technologique mais qu'elles proposent une option multiaxe complète moyennant un supplément. Les utilisateurs souhaitant s'actualiser avec ce type de version devront alors acquérir l'option multiaxe complète s'ils souhaitent conserver cette fonctionnalité dans leur logiciel Productivity+.


Un numéro d'activation (ID) est inclus avec le kit logiciel. Pour des détails sur l'activation de la fonctionnalité d'évaluation technologique, voir au dos de ce document.

Processus d'activation de la fonctionnalité multiaxe (`` Évaluation technologique »)

Pour activer l'option multiaxe lors de la première installation de Productivité+™ Active Editor Pro, entrez l'ID d'activation dans le champ approprié du dialogue d'activation.

Suivez les instructions à l'écran dans les boîtes de dialogue suivantes pour effectuer l'installation et le processus d'activation.

Appuyez sur « Aide » si vous avez besoin d'assistance supplémentaire.

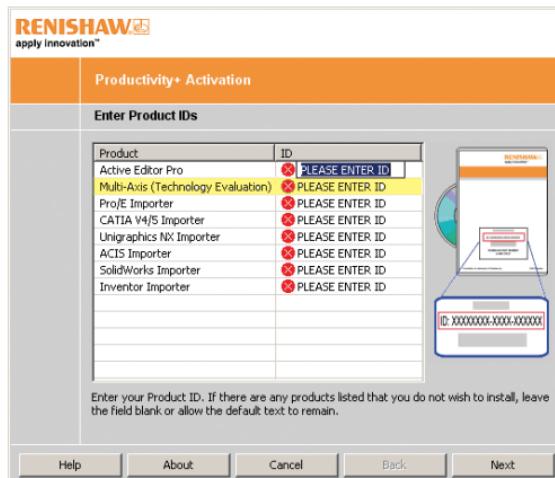

Vous pouvez également activer l'option multiaxe rétroactivement.

A partir du menu Démarrer, sélectionnez:

Programmes > Renishaw Plc > Productivity+ Active Editor Pro > Activer Productivity+

Ceci ouvre la boîte de dialogue d'activation indiquée plus haut, à la différence que les champs d'ID pour des options logicielles installées seront déjà renseignés.

Entrez l'ID d'activation d'option multiaxe dans le champ prévu à cet effet et suivez les instructions à l'écran dans les boîtes de dialogue suivantes pour terminer le processus d'activation.

Appuyez sur « Aide » si vous avez besoin d'assistance supplémentaire.