

# Productivity+™ 다축 ‘기술 평가’

## 다축 기능

Productivity+™ 다축 기능을 사용하면 어느 방향으로든 구성품의 위치를 지정하고 측정된 피처를 사용하여 기계를 업데이트할 수 있습니다. 셋업과 4축 및 5축 기계의 공정 측정 가능성이 크게 높아집니다.

## ‘기술 평가’ 정보

이 Productivity+™ Active Editor Pro 릴리스에는 다축 ‘기술 평가’ 기능이 포함되어 있어, 모든 사용자가 다축 기능을 무료로 사용할 수 있습니다.

향후 Productivity+™ Active Editor Pro 릴리스에는 기술 평가에 대한 지원이 포함되지 않을 수도 있으며, 대신 소정의 비용을 지불하고 전체 다축 옵션을 제공받을 수 있습니다. Productivity+™ 소프트웨어에서 다축 기능을 계속 사용하려는 경우 그러한 버전으로 업그레이드하려면 전체 다축 옵션을 구매해야 합니다.


활성화 ID에는 소프트웨어 키트가 포함되어 있습니다. 기술 평가 기능 활성화에 대한 자세한 내용은 이 문서의 뒷면을 참조하십시오.

## 다축('기술 평가') 활성화 프로세스

Productivity+™ Active Editor Pro 소프트웨어를 설치시, 다축옵션을 활성화 하려면 활성화 대화창에 ID를 등록하여 활성화 해야 합니다.

이어지는 대화 상자에 나타나는 지침을 따라 설치와 활성화 프로세스를 완료하십시오.

추가 지원이 필요한 경우 '도움말'을 누르십시오.

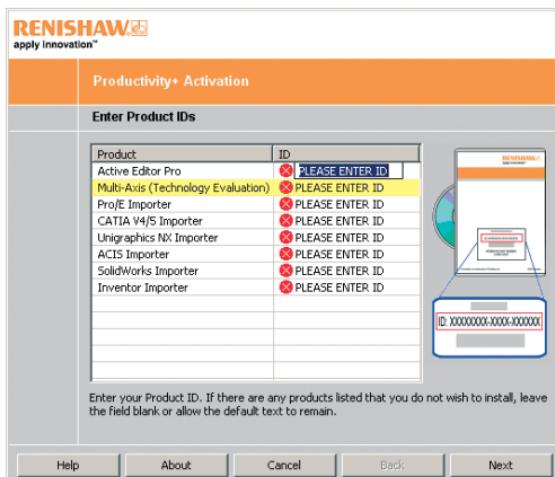

다축 옵션을 소급해서 활성화할 수도 있습니다.

시작 메뉴에서 선택:

모든 프로그램 > **Renishaw Plc > Productivity+ Active Editor Pro 1.x > Productivity+ 활성화**

기존에 설치되어 있는 소프트웨어 옵션에 대한 제품 ID 필드가 미리 채워진 상태로 위의 활성화 대화 상자가 열립니다.

해당 필드에 다축 옵션 활성화 ID를 입력하고, 이어지는 대화 상자에 나타나는 지침을 따라 활성화 프로세스를 완료하십시오.

추가 지원이 필요한 경우 '도움말'을 누르십시오.