

# Productivity+™多轴“技术评估”

## 多轴功能

Productivity+™多轴操作功能可让用户在任意方向定位工件，使用被测特征执行机器更新；大大增加了在4轴和5轴机器上进行设定和序中测量的可能性。

## 关于“技术评估”

此版Productivity+™ Active Editor Pro包含多轴“技术评估”功能，使得所有用户都可以免费使用多轴功能。

未来的Productivity+™ Active Editor Pro版本可能不再对“技术评估”提供支持，取而代之的是完整的多轴选项，需单独购买。用户若想升级到这种版本，而且希望在Productivity+™软件升级过程中保留多轴功能，则需要购买完整的多轴选项。


软件包中包含一个激活ID。关于激活“技术评估”功能的详细信息，请参见此文档的背面。

## 多轴（“技术评估”）激活过程

首次安装Productivity+™ Active Editor Pro软件时，要激活多轴选项，请将激活ID输入激活对话框的相应字段。

按照随后的对话框中的屏幕说明来完成安装和激活程序。

如果您需要其它帮助，请按“帮助”。

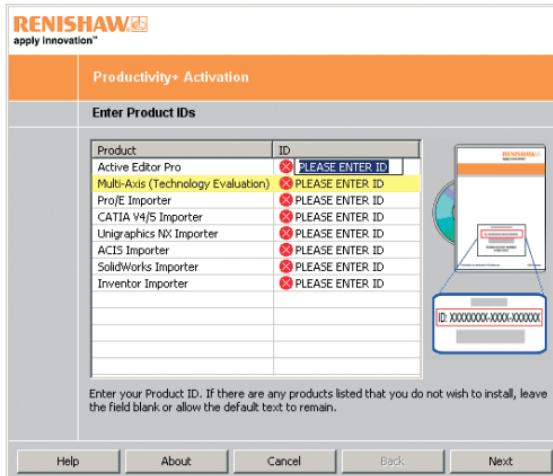

还可以激活已安装软件的多轴选项。

从“开始”菜单中选择：

**所有程序 > Renishaw Plc > Productivity+ Active Editor Pro > Activate Productivity+**

随后将打开激活对话框，如上图所示，但现有已安装软件选项的产品ID字段已经预填。

在相应的字段输入多轴选项激活ID，然后按照随后的对话框中的说明来完成激活程序。

如果您需要其它帮助，请按“帮助”。