

Productivity+™ multiasse (di valutazione)

Funzioni multiasse

La funzione multiasse di Productivity+™ consente agli utenti di posizionare un componente con qualsiasi orientamento e di utilizzare le funzioni di misura per eseguire aggiornamenti macchina, aumentando in modo significativo le possibilità di effettuare impostazioni e misure “in-process” su macchine a 4 e 5 assi.

Informazioni sulla versione di valutazione

Questa release di Productivity+™ Active Editor Pro include una versione di valutazione che consente agli utenti di accedere gratuitamente alla funzione multiasse.

Le release future di Productivity+™ Active Editor Pro potrebbero non supportare la versione di valutazione, ma offrire un'opzione multiasse completa, a un costo aggiuntivo. Gli utenti che vorranno aggiornare la propria versione per sfruttare l'opzione multiasse completa del software Productivity+™, dovranno acquistarla.


Un codice ID di attivazione è incluso in questo pacchetto software. Per ulteriori dettagli sull'attivazione della versione di valutazione, vedere il retro di questo documento.

Processo di attivazione della funzione multiasse (di valutazione)

Per attivare l'opzione multiasse alla prima installazione del software Productivity+™ Active Editor Pro, immettere l'ID di attivazione nel relativo campo della finestra di dialogo di attivazione.

Per completare il processo di installazione e attivazione, seguire le istruzioni visualizzate nelle finestre successive.

Per ottenere ulteriori informazioni, premere “?”.

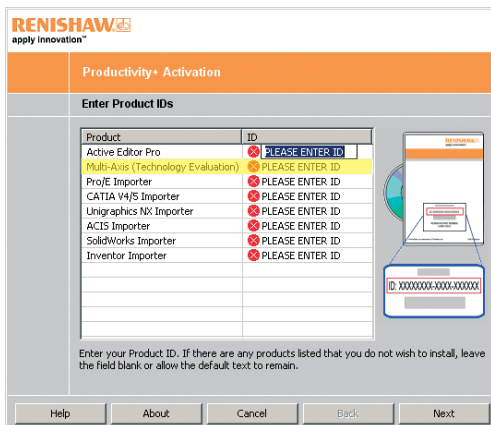

L'opzione multiasse può essere attivata anche in un secondo momento.

Dal menu Start selezionare:

Programmi > Renishaw Plc > Productivity+ Active Editor Pro 1.x > Attiva Productivity+

Verrà visualizzata la finestra di attivazione come sopra indicato, ma con i campi per le opzioni software esistenti già pre-compilati.

Immettere l'ID di attivazione per l'opzione multiasse nel relativo campo e seguire le istruzioni visualizzate nelle finestre successive per completare l'attivazione.

Per ottenere ulteriori informazioni, premere “?”.

Productivity+™ 多軸機能「技術評価版」

多軸機能

Productivity+™ 多軸機能により、パーツをどの向きにでも置くことが可能となります。4軸機及び5軸機において、各種形状計測機能を使って機械データの更新が実行でき、セットアップやインプロセス計測での可能性が大幅に拡大します。

「技術評価版」について

今回リリースしたProductivity+™ Active Editor Pro ソフトウェアには、多軸機能「技術評価版」が付属しており、無料で「多軸機能」をお試しいただくことができます。

将来リリースされる Productivity+™ Active Editor Pro ソフトウェアにおいては、対価をお支払いいただく正規の多軸機能オプションとなり、「技術評価版」向けのサポートが含まれない可能性があります。本Productivity+™ソフトウェアに含まれた多軸機能の継続使用を希望され、お客様が将来アップグレードをご希望される場合は、正規の多軸機能オプションをご購入いただくことになりますので、何卒ご了承ください。

ソフトウェアキットにはアクティベーションIDが付属しています。「技術評価版」機能をアクティベーションする方法の詳細については、本文書の裏面をご覧ください。