

# OLP40 無線信号伝達式プローブ



## OLP40 の仕様


主な用途		ワーク寸法計測と芯出し (対象機械: 小型～中型のマシニングセンターおよび小型複合加工機)	
重量 (シャンクなし/電池込み)		277g	
信号伝達方式		360°赤外線オプチカル信号伝達式 (モジュレーテッドモードまたはレガシーモード)	
推奨スタイルス		セラミック、長さ 50mm～150mm	
電源 ON/電源 OFF 方式		オプチカル ON → オプチカル OFF	オプチカル ON → タイマー OFF
電池寿命 (½AA 塩化チオニルリチウム電池 (3.6V) 2 本)	スタンバイ時	最長 1500 日、電源 ON/電源 OFF 方式に依存	
	連続使用時	最長 1350 時間、電源 ON/電源 OFF 方式に依存	
信号伝達範囲		最大 5m	
対応受信機/インター フェース	モジュレーテッド	OMI-2、OMI-2T、OMI-2H、OMI-2C、OMM-2/OSI、OMM-2/OSI-D、OMM-2C/OSI、 OMM-2C/OSI-D	
	レガシー	OMI または OMM/MI 12	
検出方向		±X、±Y、+Z	
単一方向繰り返し精度		OLP40 繰り返し精度 1.00µm (2σ値) <sup>1</sup>	OLP40H 繰り返し精度 2.00µm (2σ値) <sup>1</sup>
スタイルスの測定圧力 <sup>2,3</sup> XY 平面低測定圧力方向 XY 平面高測定圧力方向 +Z		OLP40 0.60N、61gf 0.97N、99gf 6.23N、635gf	OLP40H 1.58N、161gf 3.17N、323gf 10.62N、1083gf
最大設定	XY 平面低測定圧力方向 XY 平面高測定圧力方向 +Z	0.83N、85gf 1.60N、163gf 10.00N、1020gf	該当なし
最小設定	XY 平面低測定圧力方向 XY 平面高測定圧力方向 +Z	0.30N、31gf 0.60N、61gf 4.00N、408gf	該当なし
スタイルスのオーバートラベル量 XY 方向 +Z 方向		OLP40 ±12.5° 6mm	OLP40H ±12.0° 5mm
使用環境		IP 保護等級 IK (外部衝撃保護) 等級 保管時温度 動作時温度 屋内または屋外使用 高度 相対湿度 液体への耐性 汚染度	IPX8, BS EN 60529:1992+A2:2013 IK02 BS EN IEC 62262: 2002+A1:2021 -25°C～+70°C +5°C～+55°C 屋内使用 ≤3000m 5%～95% あり - 水、オイル、クーラント レベル 2

<sup>1</sup> 50mm のスタイルスを使用し、480mm/min の標準テスト速度でテストした場合の値です。要件によっては、速度を大幅に上げて使用することも可能です。


<sup>2</sup> 測定圧力とは、プローブがトリガーしたときにワークに作用する負荷のことと、使い方によっては非常に重要です。トリガーした後 (オーバートラベル時) に測定圧力は最大になります。この値は、計測時の送り速度や機械の減速度などによって変動します。

<sup>3</sup> 工場出荷時の設定値です。OLP40H では手動調整はできません。

## OLP40 の各部寸法

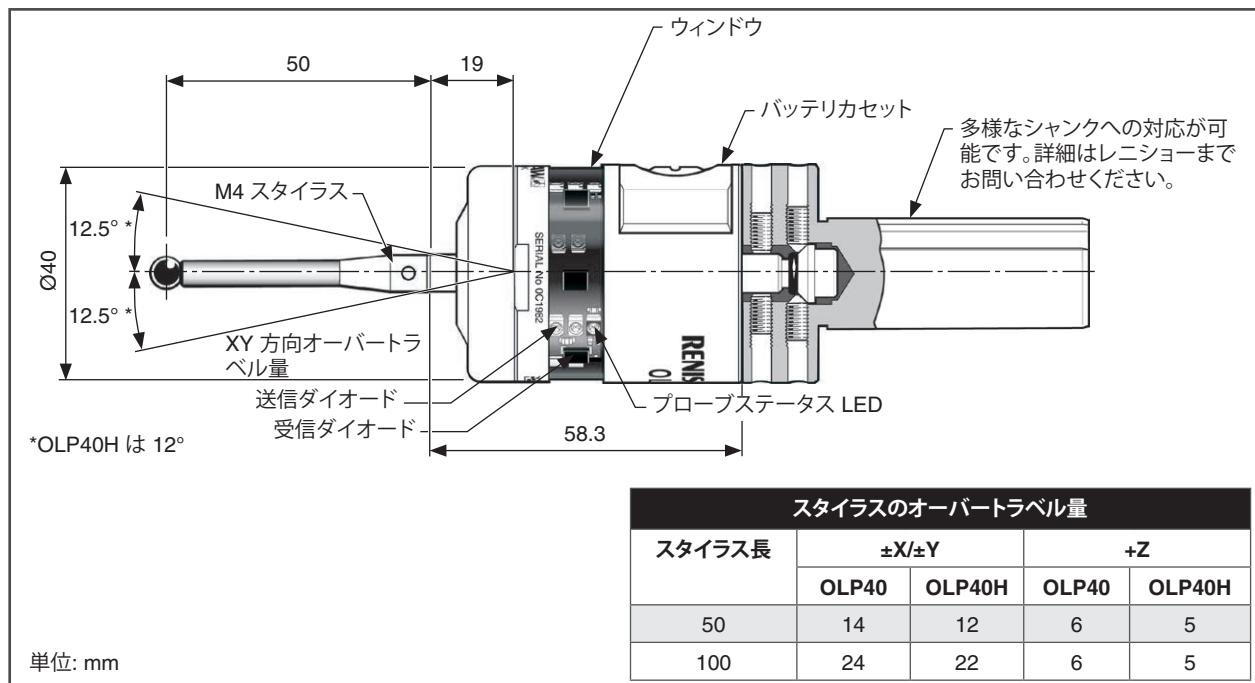

## OLP40 を OMI-2、OMI-2T、OMI-2H または OMM-2/OSI (OSI-D) と取り付ける場合

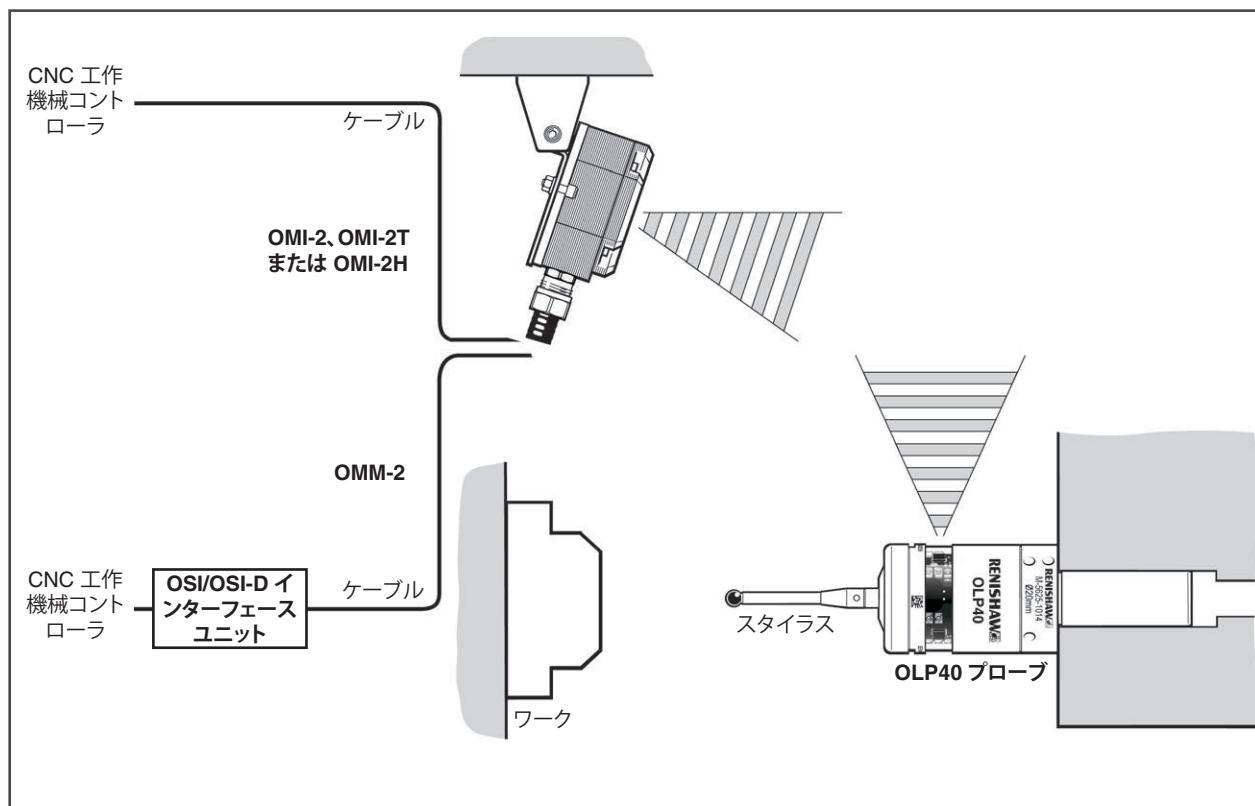

## OMI-2、OMI-2T、OMI-2H または OMM-2 と OLP40 を組み合わせた場合の信号伝達範囲 (モジュレーテッドモード)


OLP40 は、周囲 360°に信号を発信します。伝達範囲は下図のとおりです。

プローブシステムは、機械の移動軸のフルストロークにわたって最適な通信範囲をカバーできるような位置に取り付けてください。


OLP40 と受信機は、それぞれオプチカルセンターラインからずれた位置にあっても問題ありませんが、それぞれが見通せる位置にあり、信号伝達範囲が重なり合うようにしてください。

工作機械内に反射面がある場合は、信号伝達範囲が影響を受けることがあります。

クーラントが受信機に付着していると、信号伝達性能が低下します。信号伝達範囲が縮小しないように、定期的に清掃してください。

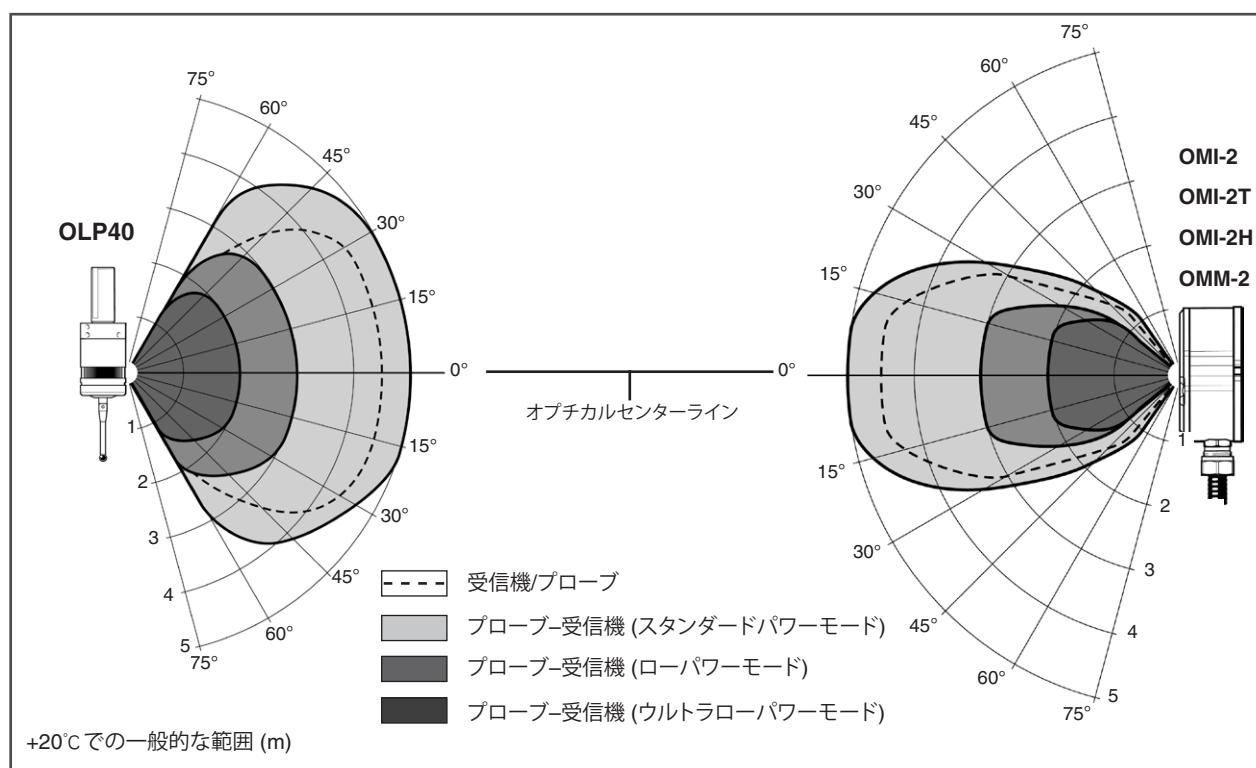

## OLP40 を OMM-2C/OSI (OSI-D) と取り付ける場合

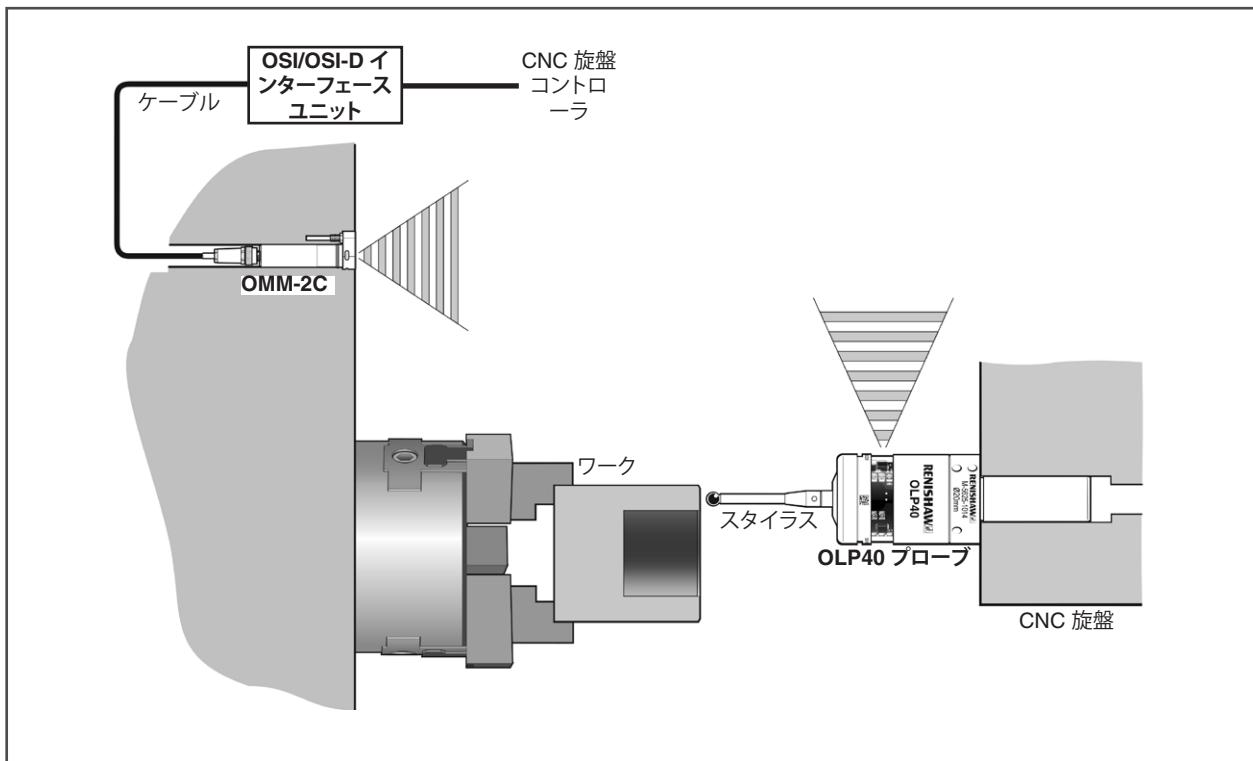


## OLP40 を OMM-2C/OSI (OSI-D) と組み合わせた場合の信号伝達範囲

**警告:** カバーを取り外す前に供給電源を切り、工作機械の安全な状態を確保してください。スイッチの設定変更は、必ず有資格者が行うようしてください。

OMM-2C は、工作機械の主軸に可能な限り近づけて取り付けます。

シール用リングが OMM-2C 本体の挿入される穴の縁全周を密封するように、OMM-2C を取り付けることが重要です。

OLP40 の LED と OMM-2C は、互いに直線見通しの位置にあり、図示した信号伝達範囲に収まるように配置してください。OLP40 の信号伝達範囲は、OMM-2C のオプチカルセンターラインの 0°の位置が基準となっています。また、OLP40 のオプチカルセンターラインの 0°の位置が OMM-2C の信号伝達範囲の基準です。

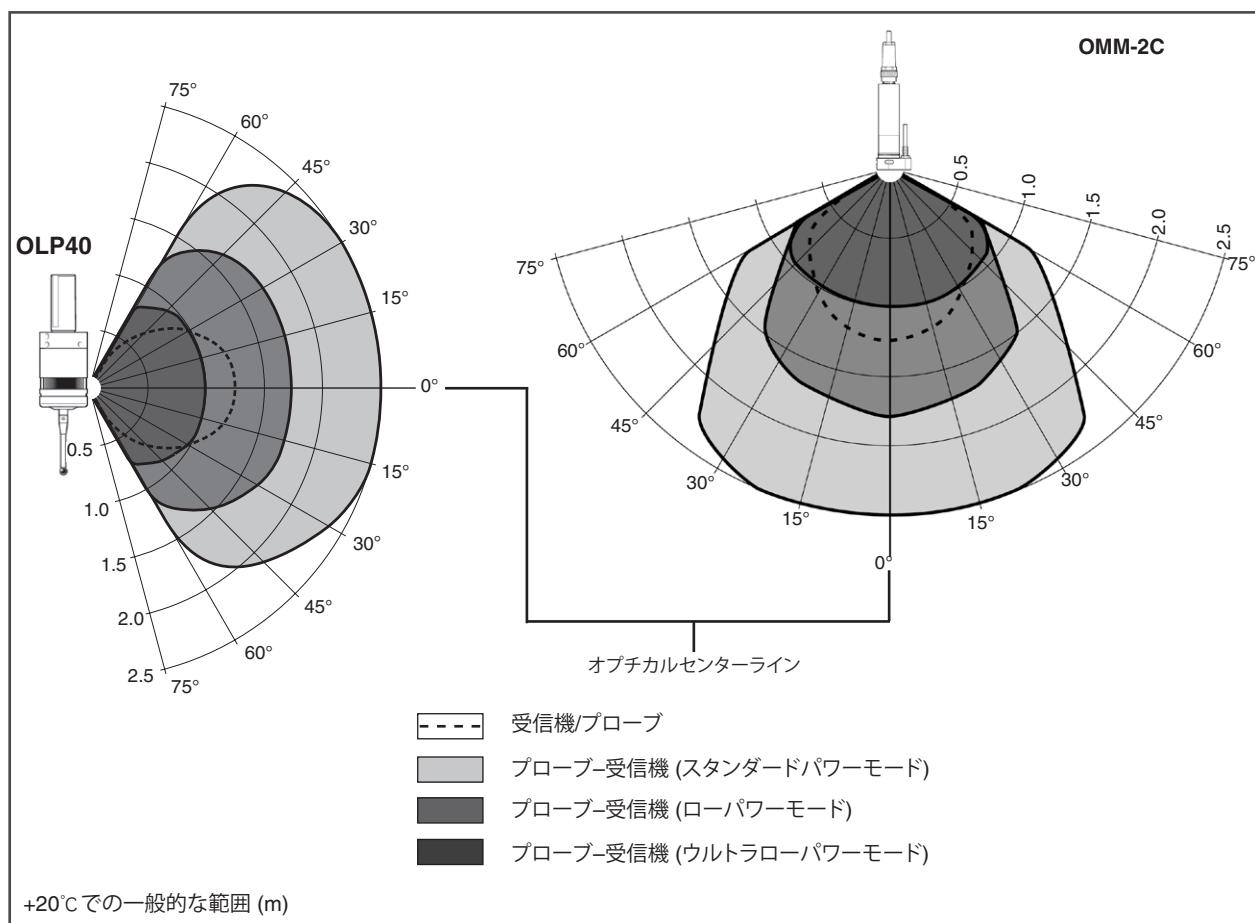

### スペアパーツとアクセサリ類

スペアパーツとアクセサリ類を幅広くご用意しています。スペアパーツとアクセサリ類のリストについては、レニショーにお問い合わせください。

[www.renishaw.com/contact](http://www.renishaw.com/contact)

#renishaw

📞 03-5366-5315

✉️ japan@renishaw.com

© 2010–2026 Renishaw plc. 無断転用禁止。レニショーの書面による許可を事前に受けずに、本文書の全部または一部をコピー、複製、その他のいかなるメディアへの変換、その他の言語への翻訳をすることを禁止します。

RENNISHAW® およびプローブシンボルは、Renishaw plc の登録商標です。レニショー製品の名称および呼称ならびに「apply innovation」マークは、Renishaw plc およびその子会社の商標です。その他のブランド、製品、または会社名は、各々の所有者の商標です。

本書作成にあたり細心の注意を払っておりますが、レニショーは法律により認められる範囲で、いかなる保証、条件提示、表明、損害賠償も行いません。

レニショーは、本文書ならびに、本書記載の本装置、およびまたはソフトウェアおよび仕様に、事前通知の義務なく、変更を加える権利を有します。

Renishaw plc. イングランドおよびウェールズにおいて登録。会社登録番号: 1106260. 登録事務所: New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, UK

ページ番号: H-5625-B205-06-B

初版: 2026年02月