

# VIONiC™ RKLC20-S直线光栅系统



# 目录

法律声明	1
存储与使用	3
VIONiC读数头安装图	4
RKLC20-S栅尺安装图	5
栅尺安装	6
端压片	6
参考零位选择器和限位磁体安装	7
VIONiC光栅系统快速入门指南	8
读数头安装和调整	9
系统校准	10
恢复出厂默认设置	11
启用/禁用AGC	11
输出信号	12
速度	13
电气连接	14
输出规格	15
通用规格	16
RKLC20-S栅尺规格	17
参考零位	17
限位开关	17

## 法律声明

### 版权

© 2019–2021 Renishaw plc。版权所有。

未经Renishaw事先书面同意，不得以任何手段复印或复制本文的全部或部分內容，或将本文转移至任何其他媒介或转成任何其他语言。

### 商标

RENISHAW®和测头图案是Renishaw plc的注册商标。Renishaw产品名、型号和“apply innovation”标识为Renishaw plc或其子公司的商标。

其他品牌名、产品名或公司名为其各自所有者的商标。

### 专利

雷尼绍的光栅系统及类似产品的功能特点已获得以下专利或已申请专利：

EP1173731	JP4750998	US6775008	CN100543424	EP1766334
JP4932706	US7659992	CN100507454	EP1766335	IN281839
JP5386081	US7550710	CN101300463	EP1946048	JP5017275
US7624513	CN101310165	EP1957943	US7839296	WO2017203210
CN1314511	EP1469969	EP2390045	JP5002559	US8987633
US8466943				

### 免责声明

在出版本文时，我们为核实本文的准确性作出了巨大努力，但在法律允许的范围内，无论因何产生的所有担保、条件、声明和责任均被排除在外。

RENISHAW保留更改本文和本文中规定的设备和/或软件以及规格说明的权利，而没有义务提供有关此等更改的通知。

### 条款、条件和保修

除非您和Renishaw达成并签署单独的书面协议，否则此等设备和/或软件应根据设备和/或软件随附的Renishaw标准条款和条件出售，或者您也可以向当地的Renishaw办事处索取前述的Renishaw标准条款和条件。

Renishaw为其设备和软件提供有限担保（如标准条款和条件所载），前提是此等设备和软件完全按照相关Renishaw文档中的规定进行安装和使用。如需详细了解担保信息，您应参阅这些标准条款和条件。

您从第三方供应商购买的设备和/或软件应受限于其随附的独立条款和条件。有关详情，您应联系第三方供应商。

## 产品合规性

雷尼绍公司特此声明，VIONiC™光栅系统符合适用标准和法规。欢迎访问我们的网站 [www.renishaw.com.cn/productcompliance](http://www.renishaw.com.cn/productcompliance)，下载EU标准符合声明副本。

### FCC合规性

本设备符合FCC规则第15款的规定。操作须遵守以下两项条款：(1) 本设备不得造成有害干扰，而且(2) 本设备必须接受所收到的任何干扰，包括那些可能导致意外操作的干扰。

用户须注意：任何未经雷尼绍公司或授权代表明确许可的变更或修改，均会导致用户失去操作设备的权力。

本设备经测试符合FCC规则第15款关于A类数字设备的限制。这些限制的目的是为了在商业环境中使用此类设备时，针对有害干扰提供合理的保护。本设备产生、使用并能够放射射频能量，如果不遵照说明书进行安装与使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。在居民区使用本设备可能会产生有害干扰，用户将需自费解决干扰问题。

**注：**本装置配用屏蔽线缆在外围设备上进行过测试。装置必须使用屏蔽线缆，以确保符合标准。

### 详细信息

有关VIONiC光栅系列产品的更多信息，请参见《VIONiC系列光栅系统规格手册》（雷尼绍文档编号：L-9517-9683）、《高级诊断工具ADTi-100规格手册》（雷尼绍文档编号：L-9517-9724）、《高级诊断工具ADTi-100与ADT View软件快速入门指南》（雷尼绍文档编号：M-6195-9326）以及《高级诊断工具ADTi-100与ADT View软件使用指南》（雷尼绍文档编号：M-6195-9418）。可从我们的网站 [www.renishaw.com.cn/vionicdownloads](http://www.renishaw.com.cn/vionicdownloads) 下载这些资料，也可向当地的雷尼绍业务代表索取。

## 法律声明 (接上页)

### 包装

雷尼绍产品包装包含下列材料，且能循环使用。

包装组件	材料	ISO 11469	循环使用指南
外包装盒	硬纸板	不适用	可循环使用
	聚丙烯	PP	可循环使用
内衬	低密度聚乙烯泡沫	LDPE	可循环使用
	硬纸板	不适用	可循环使用
包装袋	高密度聚乙烯袋	HDPE	可循环使用
	金属化聚乙烯	PE	可循环使用



### REACH法规

如需获取第1907/2006 (EC) 号法规 (“REACH”) 之第33(1)条针对含有高度关注物质 (SVHC) 的产品要求提供的信息，请访问 [www.renishaw.com.cn/REACH](http://www.renishaw.com.cn/REACH)




在雷尼绍产品及/或随机文件中使用本符号，表示本产品不可与普通生活垃圾混合处置。最终用户有责任在指定的废弃电子电气设备 (WEEE) 收集点处置本产品，以实现重新利用或循环使用。正确处置本产品有助于节省宝贵的资源，并防止对环境的负面影响。如需详细信息，请与当地的废品处置服务商或雷尼绍经销商联系。

## 存储与使用

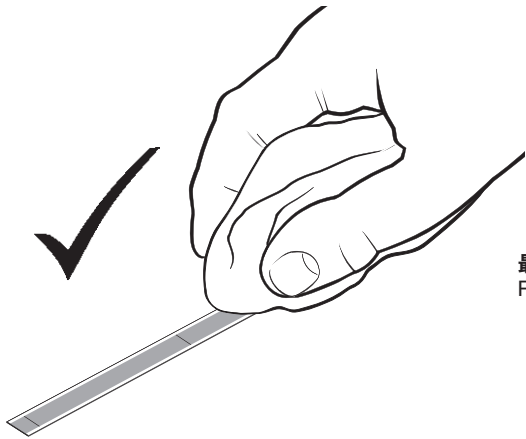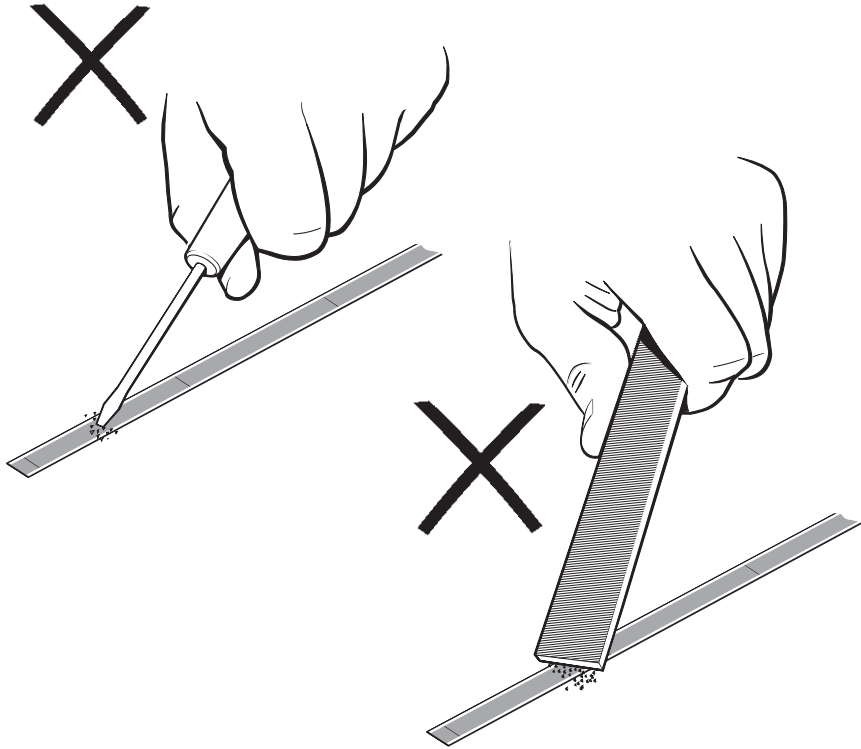


最小弯曲半径  
RKLC20-S - 50 mm


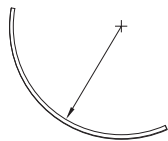


注：在存储期间，确保不干胶带贴于弯曲面外侧。


## 栅尺和读数头

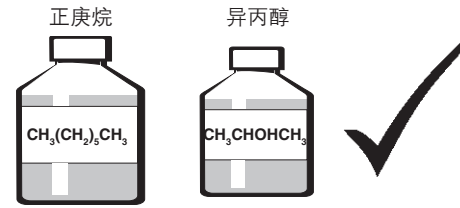

## 仅读数头

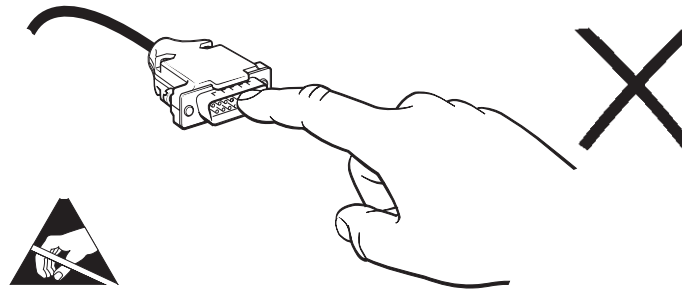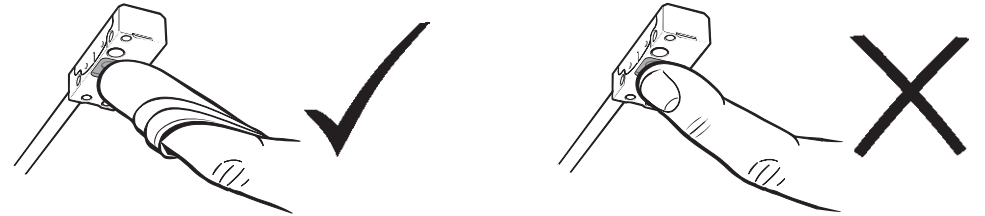


### 存储

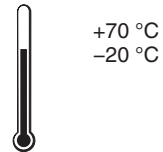


+70 °C  
-20 °C

### 安装


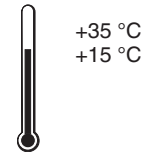


+35 °C  
+15 °C


### 工作

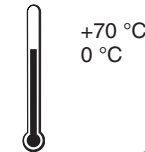

+70 °C  
0 °C

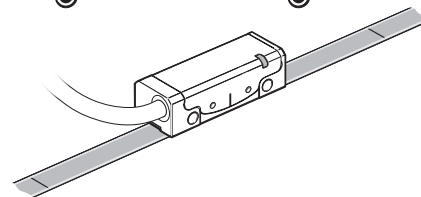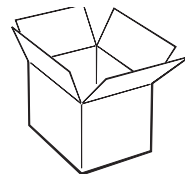




### 湿度

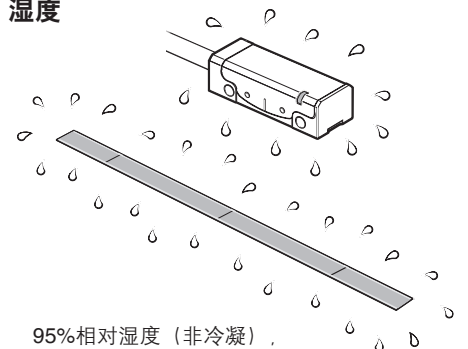

95%相对湿度（非冷凝），  
符合IEC 60068-2-78标准

# VIONiC读数头安装图



尺寸和公差 (单位 mm)

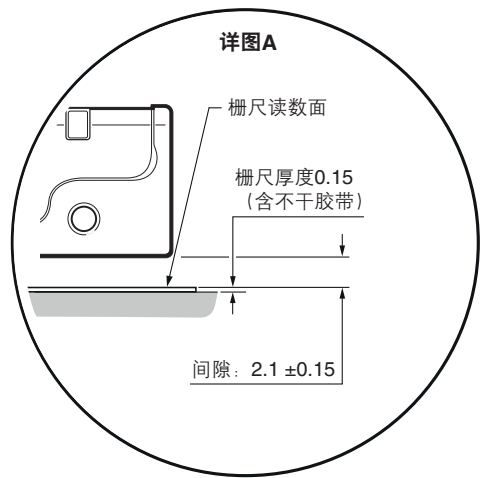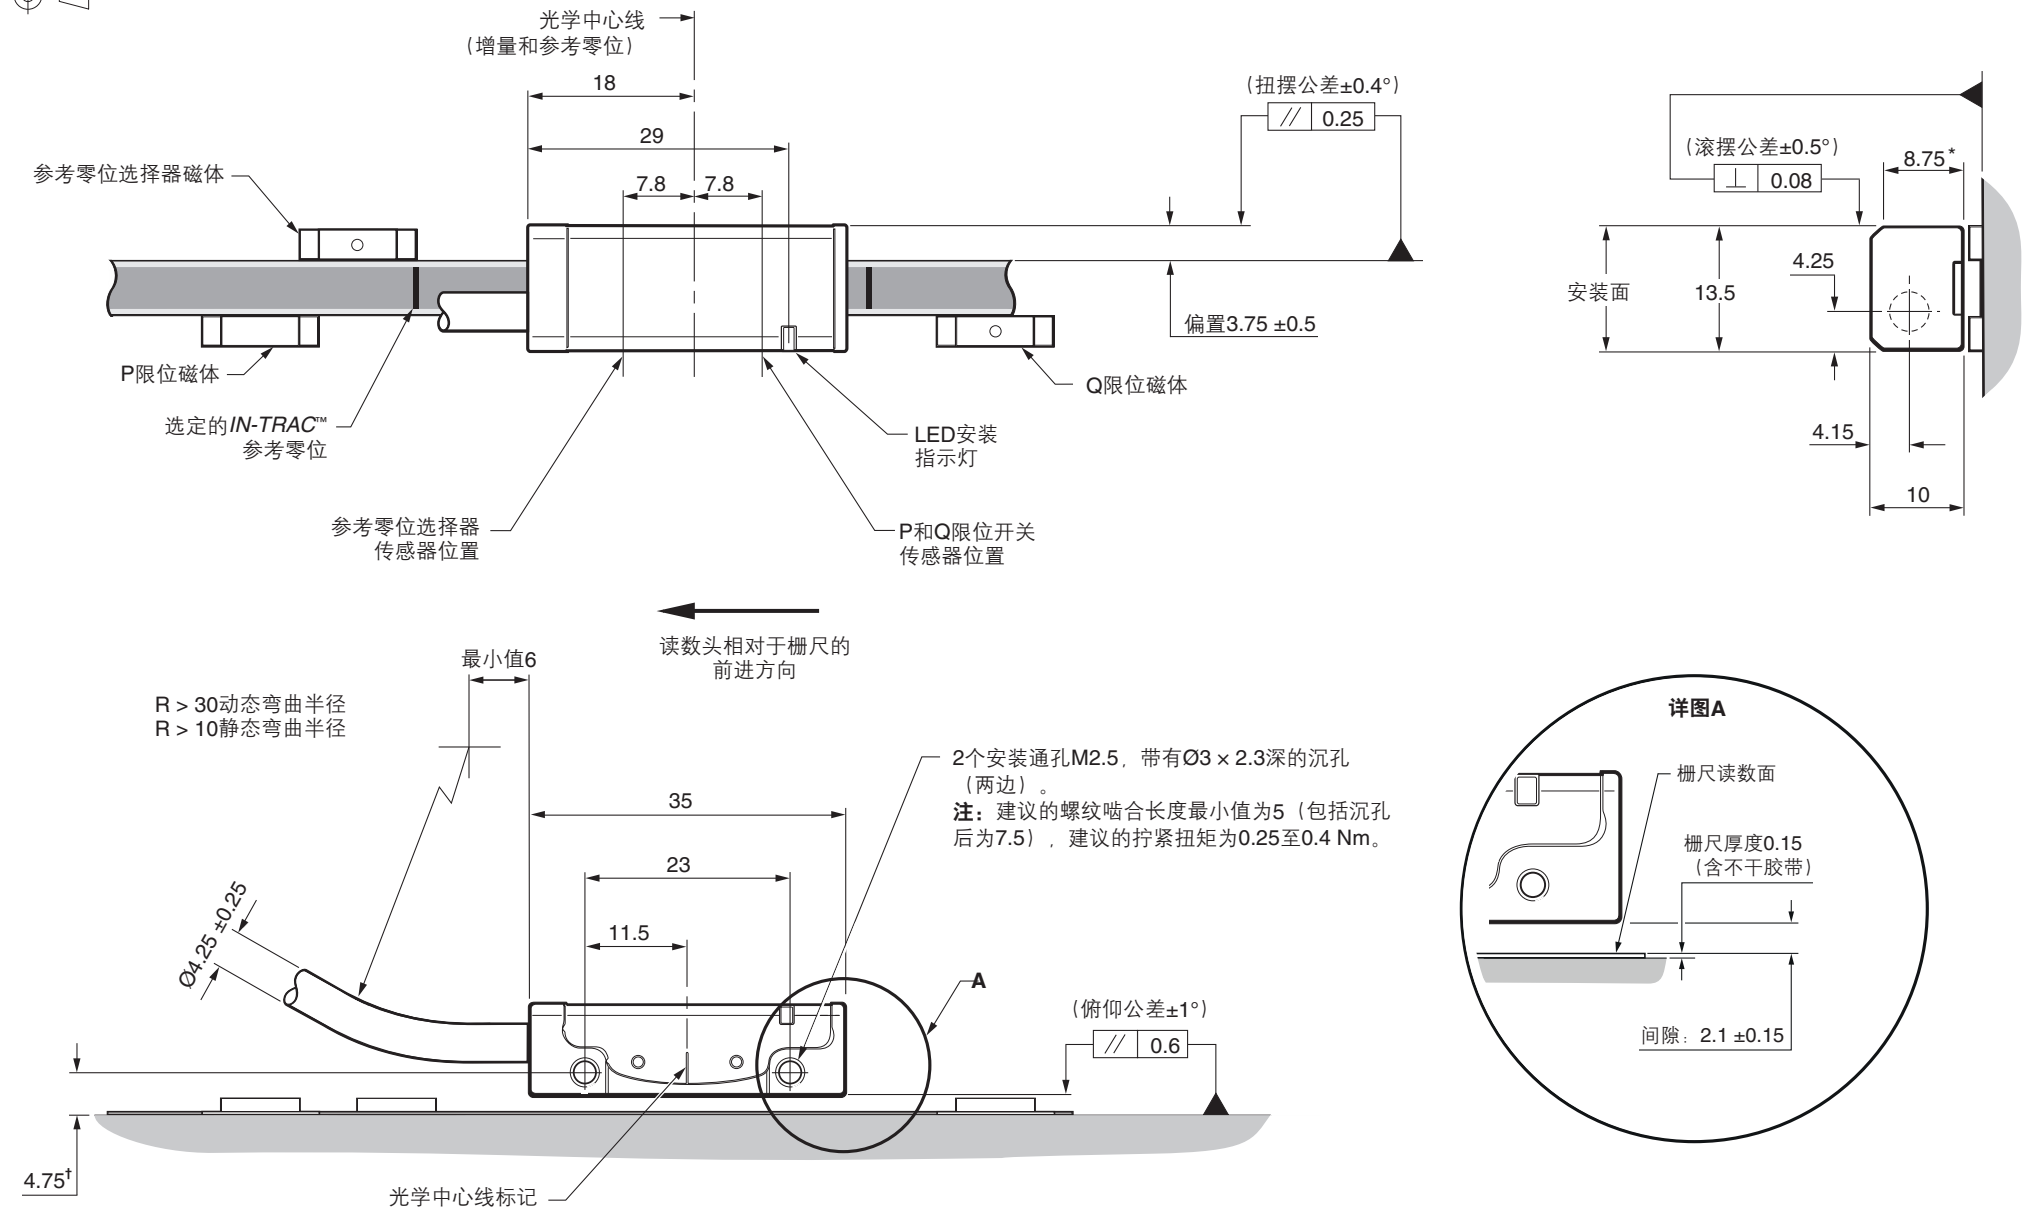

\* 安装面厚度。 † 到基体表面的尺寸。


# RKLC20-S栅尺安装图

尺寸和公差 (单位 mm)

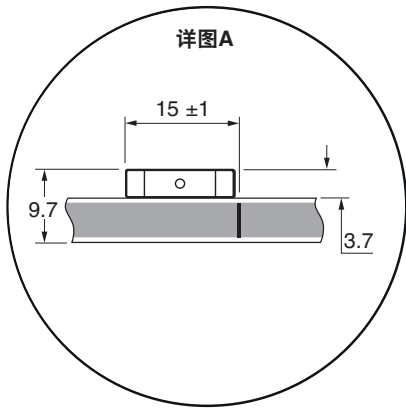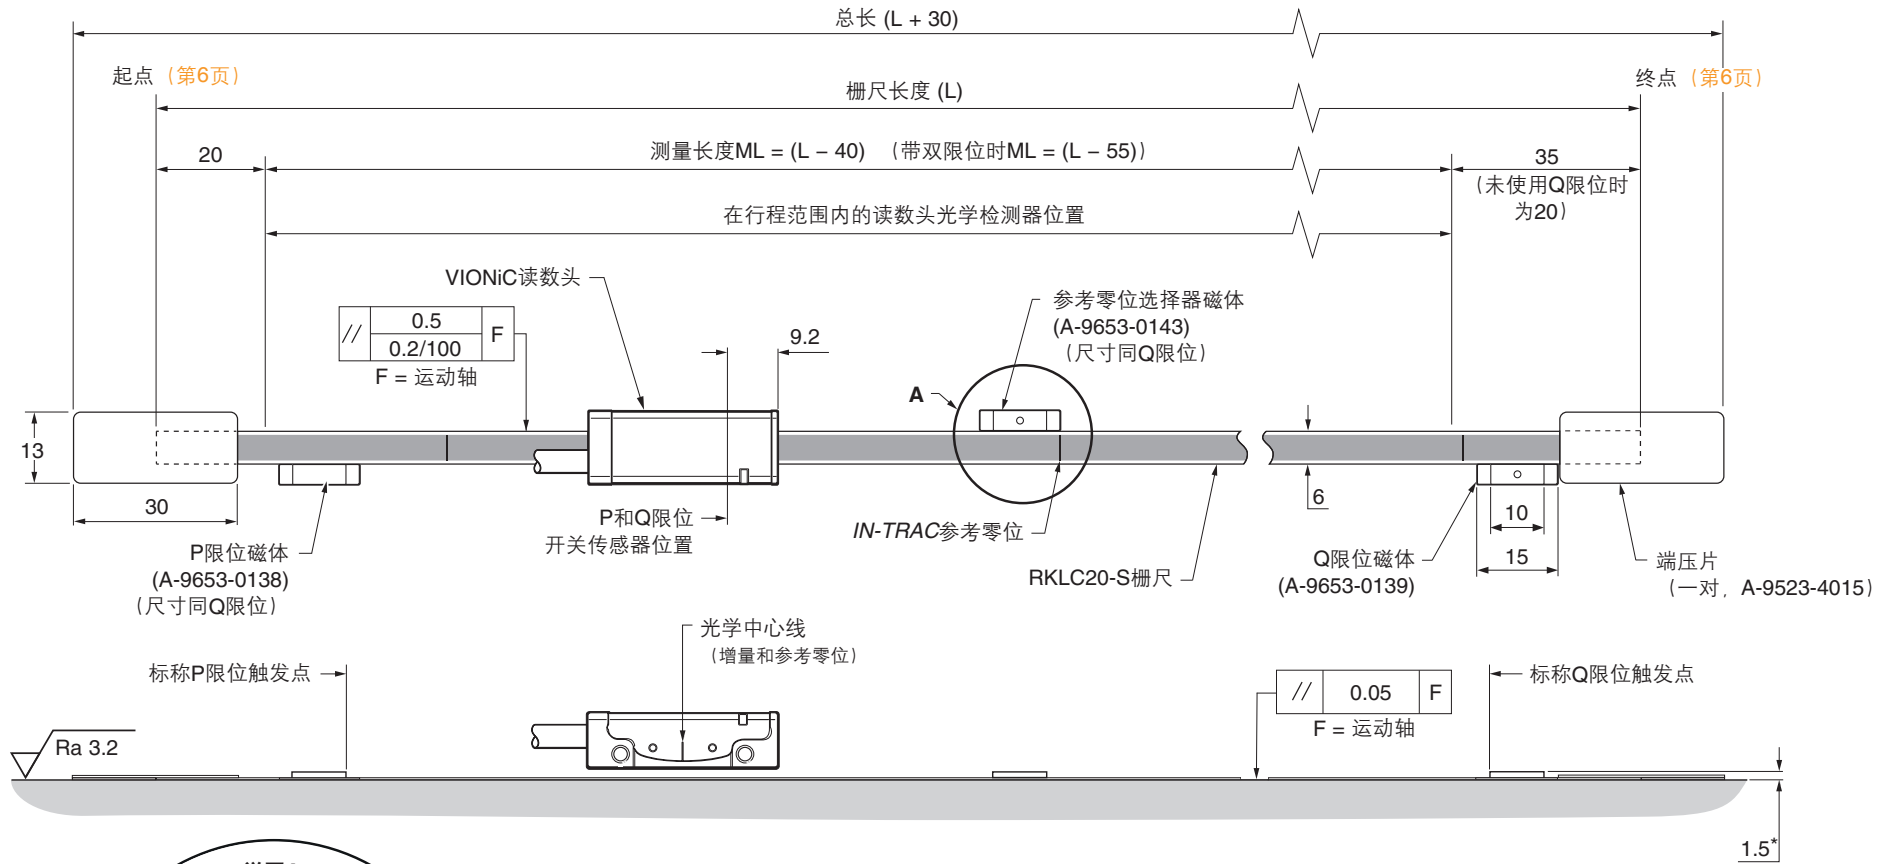

## 可选螺栓固定式参考零位选择器或限位磁体

螺栓固定的磁体类型	订货号
参考零位选择器	A-9653-0290
Q限位	A-9653-0291
P限位	A-9653-0292

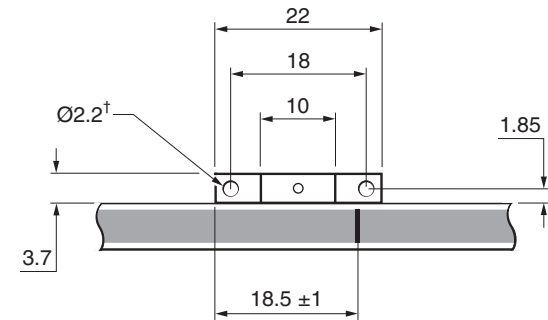

\*距离基体的尺寸。 †随附2 × M2 × 4螺钉。

注：对于图示中的读数头方向，参考零位选择器和限位磁体的位置是正确的。

如果读数头附近的外部磁场大于6 mT，则可能会导致限位和参考零位传感器的错误激活。


## 栅尺安装

栅尺安装工具 (A-6547-1912) 设计专用于RKLC20-S栅尺。

1. 安装之前首先使栅尺适应安装环境。


**注:** 应在+10 °C至+35 °C的温度范围内安装RKLC栅尺, 以确保栅尺随基体伸缩。

2. 在轴基体上标出栅尺的“起点”和“终点”——确保能够容纳端压片 (“RKLC20-S栅尺安装图”, 第5页)。
3. 使用推荐的溶剂彻底清洁基体并去除其表面的油污 (“存储与使用”, 第3页)。在安装栅尺之前首先确保基体干燥。
4. 使用M2.5螺钉将栅尺安装工具安装到读数头安装支架上。在安装工具和基体之间放置读数头随附的垫片以设定标称高度。  
**注:** 可将栅尺安装工具的任一侧安装到支架上, 原则是确保栅尺安装最为方便。
5. 将轴移至栅尺“起点”位置, 留出足够空间以便将栅尺插入安装工具。
6. 先取下栅尺的背纸, 然后将栅尺插入安装工具中, 直至“起点” (如图所示)。确保背纸从分离螺丝下方伸出。

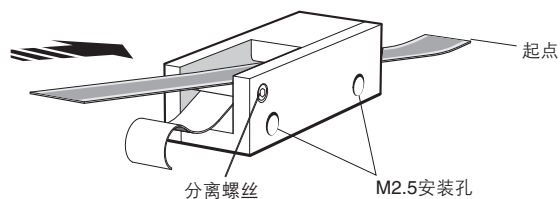

7. 确保栅尺端部对准轴上的“起点”位置, 然后用手指隔着干净的无绒布按压, 确保栅尺端部牢固地贴在基体上。

栅尺安装方向

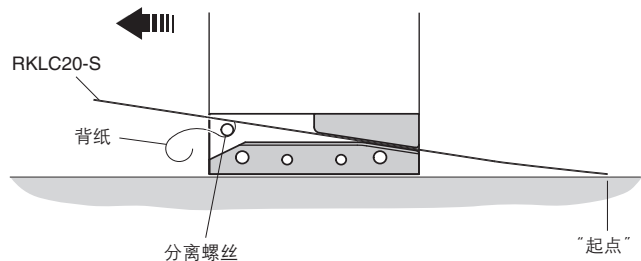

8. 缓慢、平稳地移动安装工具, 使其通过整个运动轴, 确保手动将背纸从栅尺中拉出, 且不会碰到安装工具下方。
9. 安装过程中, 用手指轻压栅尺以确保其贴在基体上。



10. 小心拆下安装工具。安装后, 用手指隔着干净的无绒布用力按压整个栅尺, 确保粘牢。
11. 用雷尼绍栅尺擦拭布 (A-9523-4040) 或干净、干燥的无绒布清洁栅尺。
12. 安装端压片: 请参阅下文的“端压片”。

## 端压片



A-9523-4015是一套设计专用于雷尼绍RKLC20-S栅尺的端压片组件。还可提供宽度为6 mm的细窄型端压片 (A-9523-4111)。

**注:** 可以在读数头安装之前或之后安装端压片。

1. 使用雷尼绍栅尺擦拭布 (A-9523-4040) 或推荐的溶剂之一清洁栅尺端部和将要安装端压片的区域 (“存储与使用”, 第3页)。
2. 将一小袋粘合剂 (A-9531-0342) 充分摇匀, 然后挤少量涂抹于端压片底面。

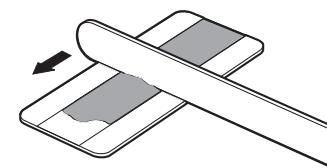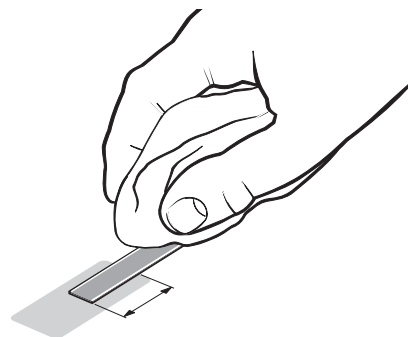

3. 端压片上带有两块供涂抹接触型胶粘剂的区域。用于在粘合剂发挥作用前暂时将端压片固定到位。撕去两侧的背纸。
4. 立即将端压片放置在栅尺端部上方并用力按压以确保粘牢。在20 °C下静置24小时使其完全固化。\*

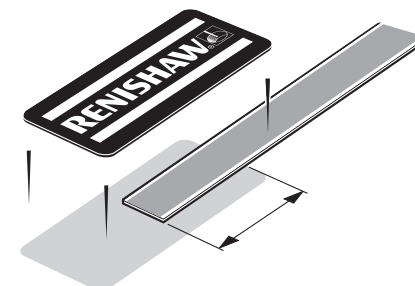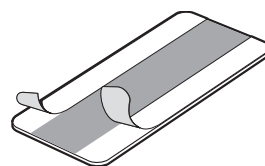

**!** 确保擦去栅尺上过量的粘合剂, 否则可能影响读数头信号电平。

\* 为确保栅尺端部移动的典型距离 < 1 μm, 应在至少高于客户最高使用环境温度5 °C的环境中, 使系统保持稳定状态至少8小时。

例如: 客户使用环境 = 运动轴温度23 °C。在28 °C的环境中使系统保持稳定状态至少8小时。




## 参考零位选择器和限位磁体安装

**重要提示：**栅尺安装好24小时后才可安装磁体。

要想准确而轻松地放置参考零位选择器和限位磁体，需要使用安装工具 (A-9653-0201)。应如下图所示，将磁体安装到安装工具上。限位磁体可放置在栅尺上用户指定的任意位置，但参考零位选择器磁体应放置在靠近选定 *IN-TRAC* 参考零位的位置，如图所示。

VIONiC 读数头越过参考零位选择器磁体或限位开关磁体时，在磁体和读数头上的集线器之间可生成不超过 0.2 N 的力。支架的设计应保证足够坚固，使其能够承受这种力且不会变形。

遵循栅尺安装中的夹紧说明，可防止这一磁性力干扰栅尺。

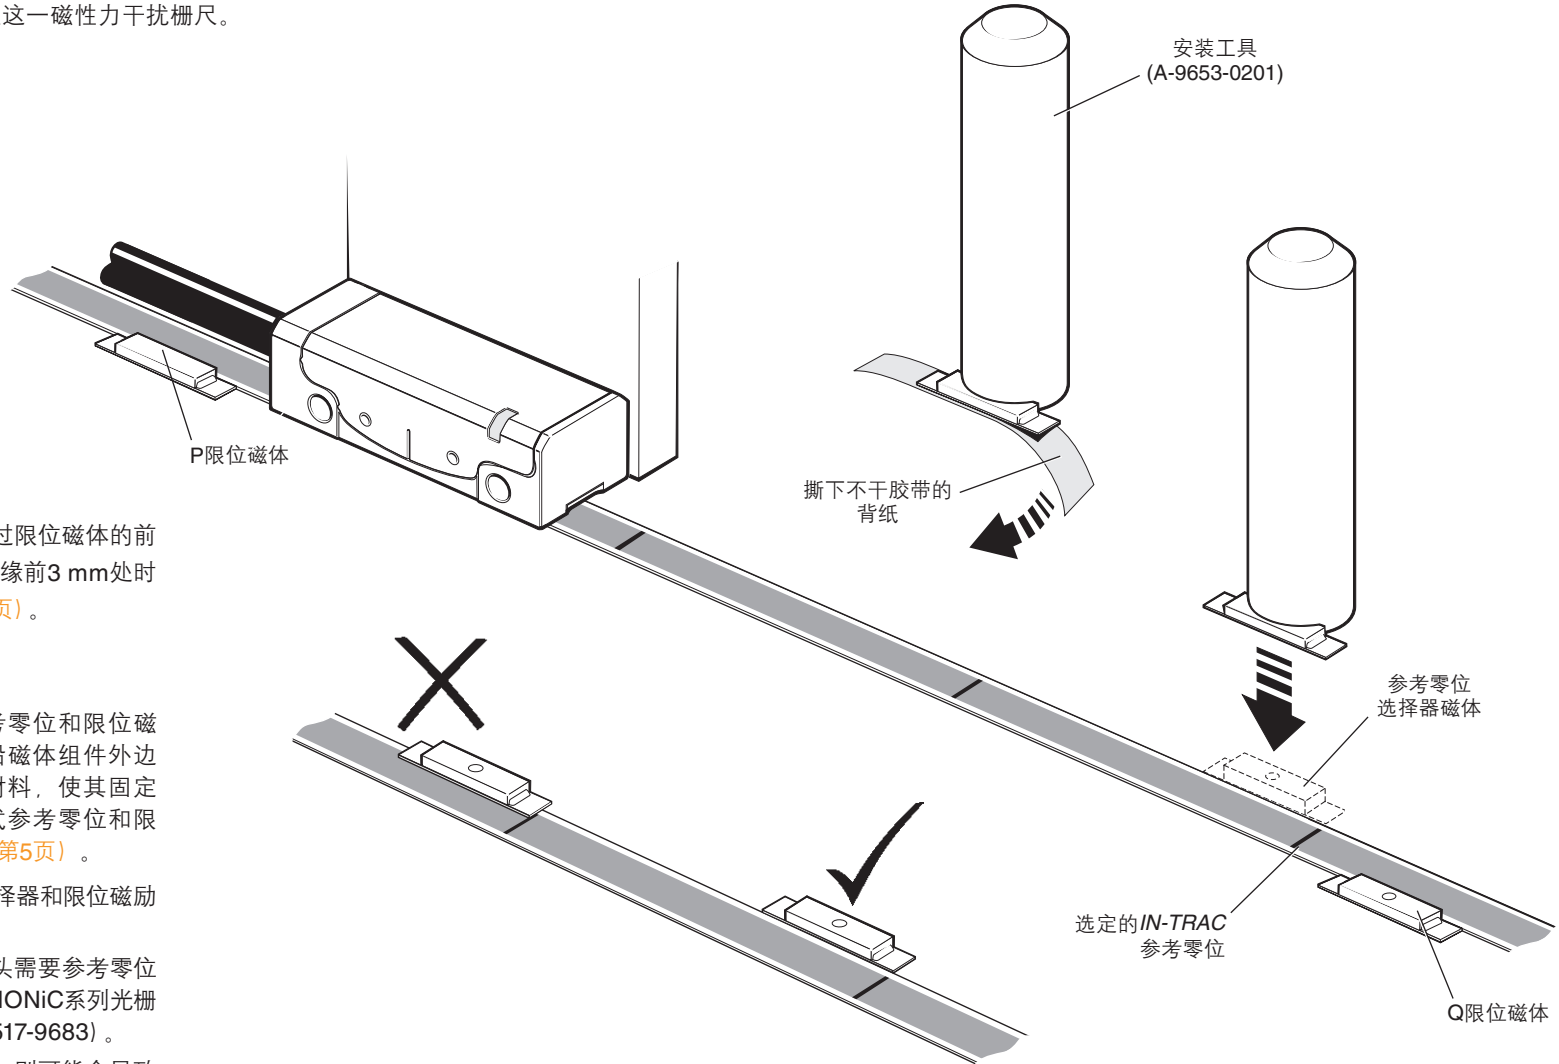

### 限位触发点

名义上，当读数头限位开关传感器越过限位磁体的前缘时，将触发限位输出，但实际在超越该边缘前 3 mm 处时便可触发（“[RKLC20-S 栅尺安装图](#)”，第 5 页）。

### 注：


- ▶ 当受到附近磁性材料的影响时，参考零位和限位磁体可能会蠕变。在这种情况下，应沿磁体组件外边缘额外涂抹一道环氧树脂胶或类似材料，使其固定到位。此外还提供选配的螺栓固定式参考零位和限位磁体（“[RKLC20-S 栅尺安装图](#)”，第 5 页）。
- ▶ 对于图示中的读数头方向，参考零位选择器和限位磁体的位置是正确的。
- ▶ 仅使用“用户可选的参考零位”的读数头需要参考零位选择器磁体。有关更多信息，请参阅《VIONiC 系列光栅系统》规格手册（雷尼绍文档编号：L-9517-9683）。
- ▶ 如果读数头附近的外部磁场大于 6 mT，则可能会导致限位和参考零位传感器的错误激活。

## VIONiC光栅系统快速入门指南

本章节为VIONiC光栅系统安装快速入门指南。

有关系统安装详情，请参见本安装指南的内容：[第9页](#)和[第10页](#)。

可选的高级诊断工具ADTi-100\* (A-6165-0100) 和ADT View软件<sup>†</sup>可用于辅助安装和校准。

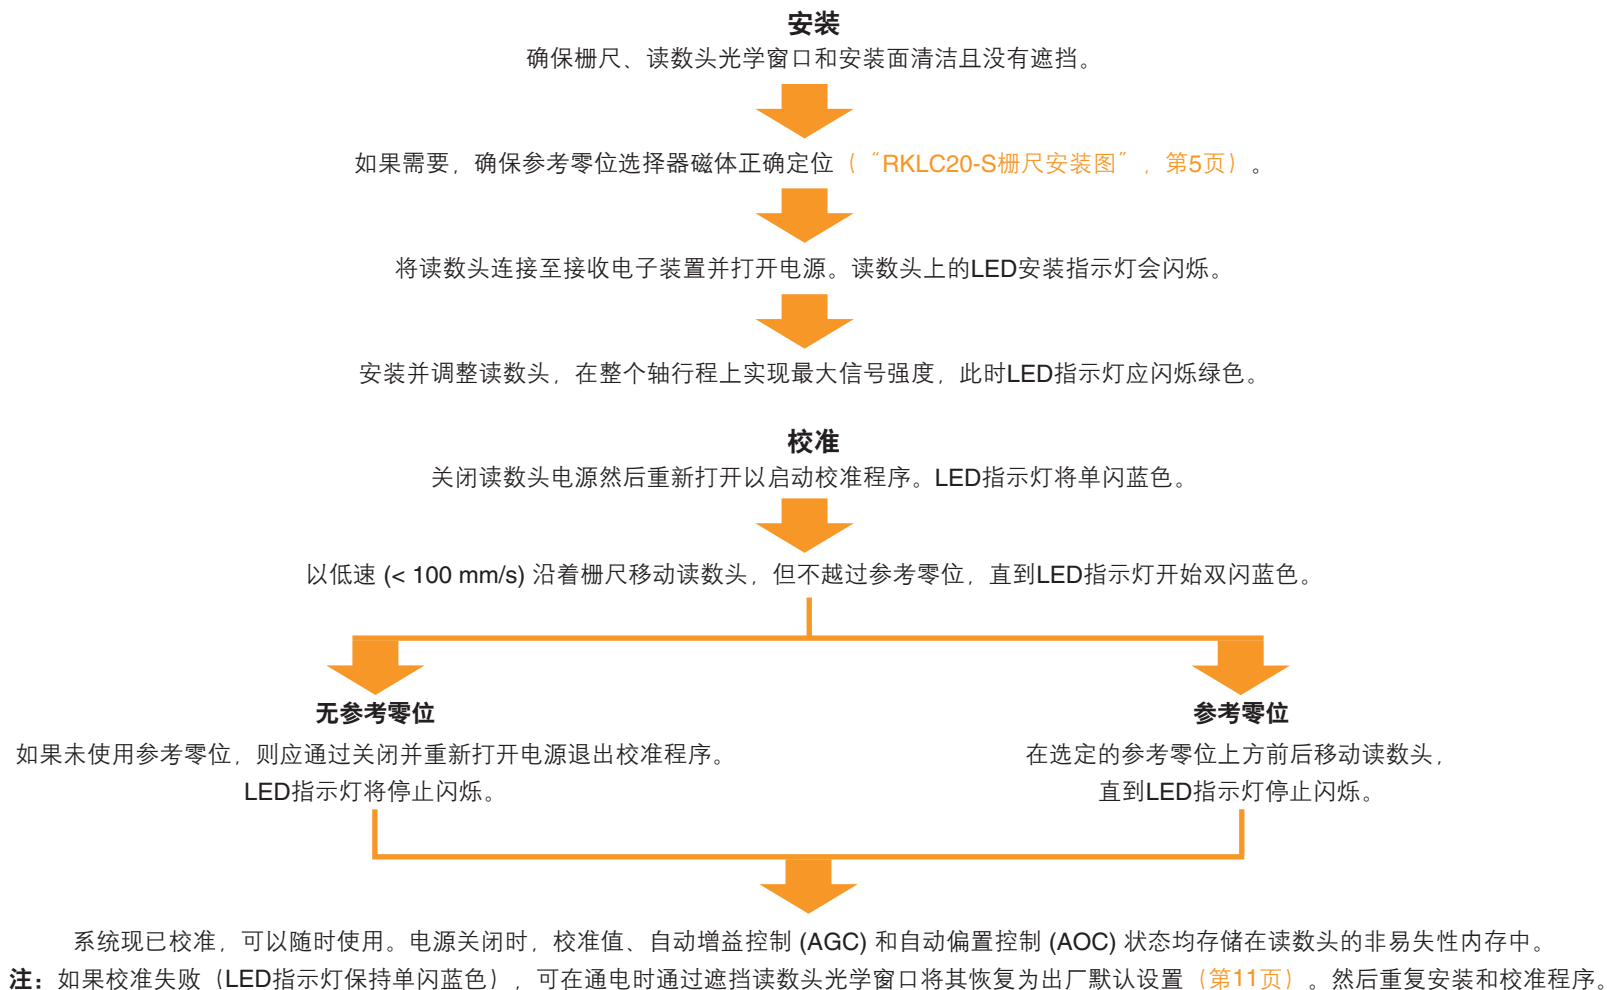

\*有关详情，请参阅《高级诊断工具ADTi-100与ADT View软件快速入门指南》（雷尼绍文档编号M-6195-9326）和《高级诊断工具ADTi-100与ADT View软件使用指南》（雷尼绍文档编号M-6195-9418）。

<sup>†</sup>可从[www.renishaw.com.cn/adt](http://www.renishaw.com.cn/adt)免费下载软件。

## 读数头安装和调整

### 安装支架

支架须具备以下特征：安装面平整；支架可调节以确保符合安装公差的要求；允许调整读数头间隙；具有足够的刚性，可防止在操作过程中读数头偏离或振动。


### 读数头安装

必须保持栅尺、读数头光学窗口和安装面清洁，无障碍物。

**注：**在清洁读数头和栅尺时，应仅使用少量清洁剂；切勿浸泡。

要设定标称间隙，应将带孔的绿色隔离片放到读数头光学窗口中心的下方，确保在安装过程中LED指示灯正常工作。调整读数头以确保在整个轴行程上LED指示灯均闪烁绿色。闪烁速率越快，越接近最佳安装状态。可选的高级诊断工具ADTi-100 (A-6195-0100) 和ADT View软件可用于在苛刻的安装条件下优化信号强度。请访问 [www.renishaw.com.cn/adt](http://www.renishaw.com.cn/adt) 了解更多信息。

**注：**重新安装读数头时，应恢复出厂默认设置（第11页）。

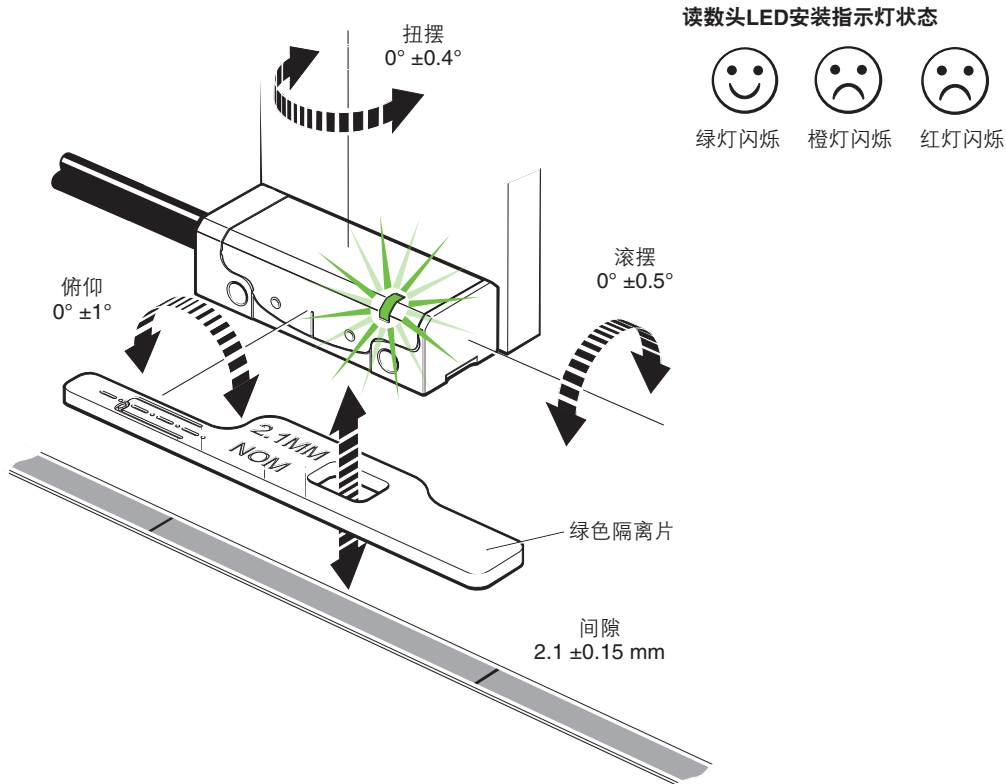

### 读数头LED指示灯状态诊断

模式	LED	状态
安装模式	绿灯闪烁	安装状态良好，闪烁速率越快，越接近最佳安装状态
	橙灯闪烁	安装状态较差，调整读数头直到LED指示灯闪烁绿色
	红灯闪烁	安装状态较差，调整读数头直到LED指示灯闪烁绿色
校准模式	蓝灯单闪	校准增量信号
	蓝灯双闪	校准参考零位
正常工作	蓝灯亮	AGC开启，安装状态最佳
	绿灯亮	AGC关闭，安装状态最佳
	红灯亮	安装较差；信号电平可能太低，不能可靠运行
	闪烁熄灭	检测到参考零位（仅在速度 < 100 mm/s时可见）
报警	红灯闪烁4次	低信号电平、高信号电平或超速；系统故障

## 系统校准

**注：**也可以使用可选的ADT和ADT View软件来执行下文描述的功能。

请访问 [www.renishaw.com.cn/adt](http://www.renishaw.com.cn/adt) 了解更多信息。

确保信号强度在整个轴行程上达到最佳状态，LED指示灯将闪烁绿色。

关闭读数头电源然后重新打开，或者将“远程校准”输出针脚接到0 V，保持 < 3秒。读数头上将单闪蓝灯以指示其处于校准模式，详见“[读数头安装和调整](#)”，第9页。只有当LED指示灯闪烁绿色时，读数头才会进入校准模式。

### 第1步 — 增量信号校准

- ▶ 沿轴以低速 (< 100 mm/s或低于读数头最大速度的速度，选择二者中较慢的速度) 移动读数头，确保没有越过参考零位，直到LED指示灯开始双闪，这表明正在校准增量信号而且新设置已存储在读数头内存中。
- ▶ 系统现在准备就绪，可以进行参考零位相位调整。对于没有参考零位的系统，可关闭读数头电源然后重新打开，或者将“远程校准”输出针脚接到0 V，保持 < 3秒，退出校准模式。
- ▶ 如果系统没有自动进入参考零位相位调整阶段 (LED指示灯持续单闪)，则表明增量信号校准已失败。在确定失败不是因超速 (> 100 mm/s, 或超过读数头最大速度) 所引起后，退出校准程序，恢复出厂默认设置 (如下详述)，检查读数头安装情况和系统清洁度，然后再重复进行校准程序。

### 第2步 — 参考零位相位调整

- ▶ 在选定的参考零位上方前后移动读数头，直到LED指示灯停止闪烁并保持蓝灯常亮 (或如果AGC已禁用，则为绿灯常亮) 状态。参考零位已被定相。
- ▶ 系统自动退出校准程序，准备就绪可以工作。
- ▶ 校准完成后，AGC和AOC会自动开启。如需关闭AGC，请参见“[启用/禁用AGC](#)”，第11页。
- ▶ 如果读数头多次越过选定的参考零位后，LED指示灯继续双闪，则表示没有检测到参考零位。
  - 确定使用了正确的读数头配置。读数头可输出全部参考零位，也可只输出安装的参考零位选择器磁体指示的参考零位，这取决于订购时选择的选项。
  - 检查参考零位选择器磁体是否相对于读数头方向安装在正确的位置 (“[RKLC20-S栅尺安装图](#)”，第5页)。

### 手动退出校准程序

- ▶ 要在任意阶段退出校准程序，只需关闭读数头电源然后重新打开，或者将“远程校准”输出针脚接到0 V，保持 < 3秒。之后LED指示灯将停止闪烁。

LED	存储的设置
蓝灯单闪	无，恢复出厂默认设置并重新校准
蓝灯双闪	仅增量
蓝灯 (自动完成)	增量和参考零位

## 恢复出厂默认设置

重新安装系统时或连续校准失败时，应恢复出厂默认设置。

**注：**也可以使用可选的ADTi-100和ADT View软件来执行恢复出厂默认设置功能。详情请访问 [www.renishaw.com.cn/adt](http://www.renishaw.com.cn/adt)

**要恢复出厂默认设置，请执行以下操作：**

- ▶ 关闭系统。
- ▶ 遮挡读数头光学窗口（使用读数头随附的隔离片，确保切口没有位于光学窗口下方），或者将“远程校准”输出针脚接到0 V。
- ▶ 接通读数头电源。
- ▶ 拆下隔离片或（如使用）断开“远程校准”输出针脚到0 V的连接。
- ▶ LED指示灯将开始持续闪烁，表示已恢复出厂默认设置且读数头处于安装模式（LED安装指示灯闪烁）。
- ▶ 重复执行第9页上的“读数头安装”程序。

## 启用/禁用AGC

系统校准后AGC会自动启用（由蓝色LED指示灯表示）。通过将“远程校准”输出针脚接到0 V，并保持 > 3秒且 < 10秒，可手动关闭AGC。LED指示灯将常亮绿色。


**注：**可以使用可选的ADTi-100和ADT View软件开启或关闭AGC。详情请访问 [www.renishaw.com.cn/adt](http://www.renishaw.com.cn/adt)

## 输出信号


### 数字输出

功能	信号	颜色	9针D型 (A)	15针D型 (D)	15针D型 可选输出针脚 (H)	12针圆形插头 <sup>†</sup> (X)	14针JST型 <sup>‡</sup> (J)	
电源	5 V	褐	5	7, 8	4, 12	G	10	
	0 V	白	1	2, 9	2, 10	H	1	
增量	A	+	红	2	14	1	M	7
		-	蓝	6	6	9	L	2
	B	+	黄	4	13	3	J	11
		-	绿	8	5	11	K	9
参考零位	Z	+	紫	3	12	14	D	8
		-	灰	7	4	7	E	12
限位	P	粉	-	11	8	A	14	
	Q	黑	-	10	6	B	13	
报警	E	-	橙	-	3	13	F	3
远程校准*	校准	透明	9	1	5	C	4	
屏蔽	-	屏蔽	壳体	壳体	壳体	壳体	线箍	


9针D型插头（端子代码A）

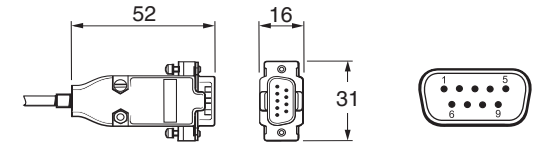


15针D型插头（端子代码D、H）

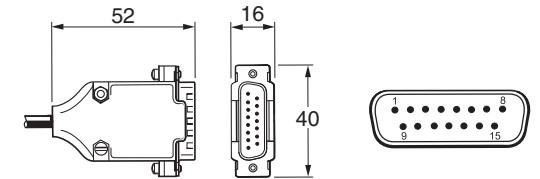

12针同轴圆形插头（端子代码X）

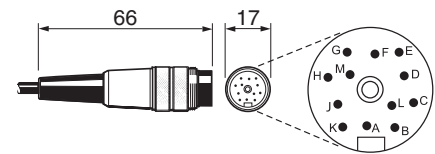

14针JST型插头（端子代码J）<sup>‡</sup>

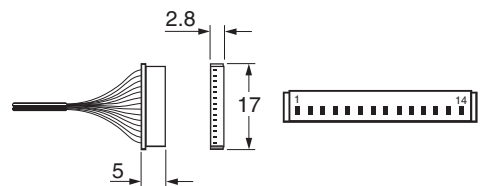

\* 必须连接远程校准线以便使用ADTi-100。

<sup>†</sup> 12针圆形Binder配对插座 — A-6195-0105。

<sup>‡</sup> 14针JST SH配对插座，一包5个：

A-9417-0025 — 底部安装；

A-9417-0026 — 侧面安装。

JST型插头的最大插入循环次数为20次。


## 速度

时钟输出选项 (MHz)	最高速度 (m/s)												最小边缘间隔* (ns)
	5 $\mu\text{m}$ (D)	1 $\mu\text{m}$ (X)	0.5 $\mu\text{m}$ (Z)	0.2 $\mu\text{m}$ (W)	0.1 $\mu\text{m}$ (Y)	50 nm (H)	40 nm (M)	25 nm (P)	20 nm (I)	10 nm (O)	5 nm (Q)	2.5 nm (R)	
50	12	12	12	7.25	3.63	1.81	1.45	0.906	0.725	0.363	0.181	0.091	25.3
40	12	12	12	5.80	2.90	1.45	1.16	0.725	0.580	0.290	0.145	0.073	31.8
25	12	12	9.06	3.63	1.81	0.906	0.725	0.453	0.363	0.181	0.091	0.045	51.2
20	12	12	8.06	3.22	1.61	0.806	0.645	0.403	0.322	0.161	0.081	0.040	57.7
12	12	10.36	5.18	2.07	1.04	0.518	0.414	0.259	0.207	0.104	0.052	0.026	90.2
10	12	8.53	4.27	1.71	0.850	0.427	0.341	0.213	0.171	0.085	0.043	0.021	110
08	12	6.91	3.45	1.38	0.690	0.345	0.276	0.173	0.138	0.069	0.035	0.017	136
06	12	5.37	2.69	1.07	0.540	0.269	0.215	0.134	0.107	0.054	0.027	0.013	175
04	12	3.63	1.81	0.730	0.360	0.181	0.145	0.091	0.073	0.036	0.018	0.009	259
01	4.53	0.910	0.450	0.180	0.090	0.045	0.036	0.023	0.018	0.009	0.005	0.002	1038

\*适用于带有1 m长电缆的读数头。

# 电气连接

## 接地和屏蔽

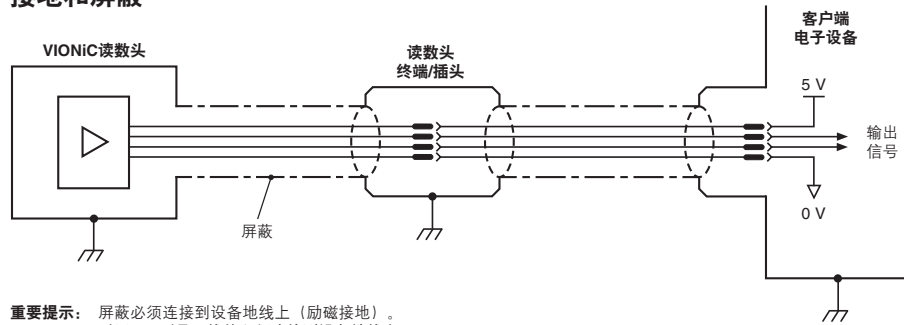


**重要提示：** 屏蔽必须连接到设备地线上（励磁接地）。  
对于JST型号，线箍必须连接到设备地线上。

最大读数头电缆长度：3 m

最大延长电缆长度：取决于电缆类型、读数头电缆长度和时钟速度。  
更多信息，请与当地的雷尼绍业务代表联系。

注：读数头和ADTi-100之间的最大电缆长度为3 m。


## 建议的信号终端

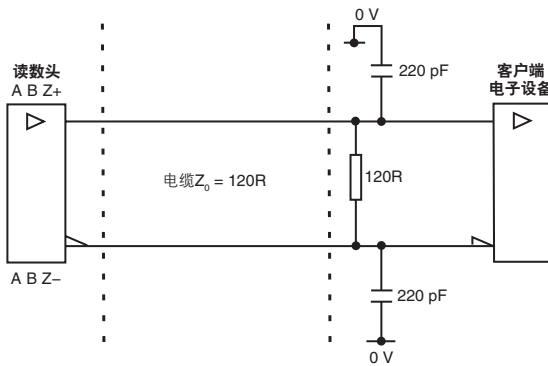

标准RS422A线接收器电路。  
推荐使用电容以提高抗噪能力。


## 单端报警信号终端

(电缆终端为“A”时不可用)

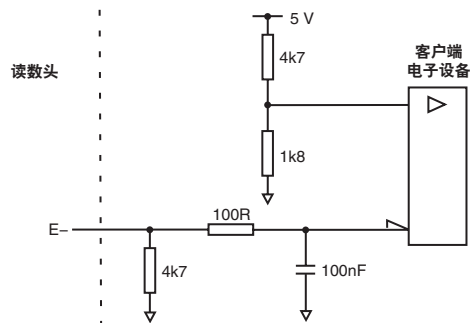


## 限位输出

(电缆终端为“A”时不可用)



\*选择R，使最大电流不超过10 mA。  
也可以使用合适的继电器或光隔离器。

## 远程校准操作



可通过CAL信号实现CAL/AGC的远程操作。




## 输出规格

### 数字输出信号

形状 — 方波差分线驱动器符合EIA RS422A标准（限位P和Q除外）

增量式\* 双通道A和B正交方波（90°移相）

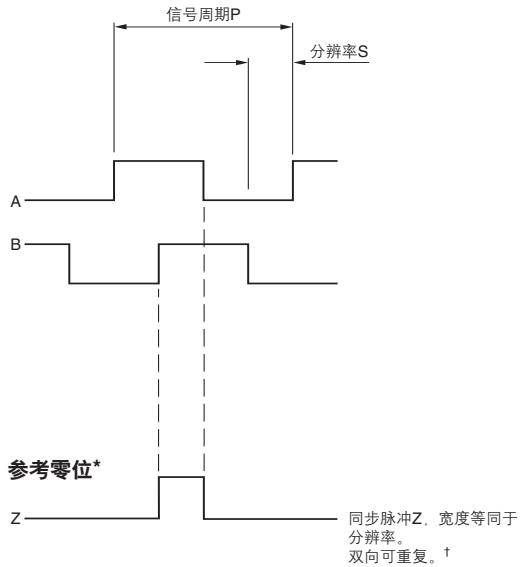


分辨率选项代码	P (μm)	S (μm)
D	20	5
X	4	1
Z	2	0.5
W	0.8	0.2
Y	0.4	0.1
H	0.2	0.05
M	0.16	0.04
P	0.1	0.025
I	0.08	0.02
O	0.04	0.01
Q	0.02	0.005
R	0.01	0.0025

注：宽参考零位选项，可在信号周期的整个持续时间内输出参考零位脉冲。  
更多信息，请与当地的雷尼绍业务代表联系。

### 限位 集电极开路输出，异步脉冲


（电缆终端为“A”时不可用）

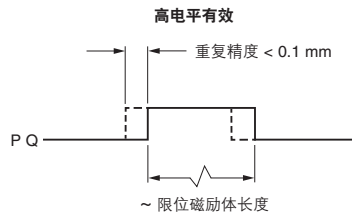

### 报警

#### 线性驱动（异步脉冲）

（电缆终端为“A”时不可用）



#### 或三态报警

当报警条件有效时，差分传输信号强制开路 > 15 ms。

\*为使表述清楚，未显示相反信号。

†仅经过校准的参考零位具有双向可重复性。

## 通用规格

电源	5V -5%/+10%	完全端接典型值为200 mA
		5 V直流电源，符合标准IEC 60950-1 SELV要求
	纹波	频率达500 kHz时最大200 mVpp
温度 (系统)	存储	-20 °C至+70 °C
	安装	+10 °C至+35 °C*
	工作	0 °C至+70 °C
湿度 (系统)		95%相对湿度 (非冷凝)，符合IEC 60068-2-78标准
防护等级		IP40
加速度 (系统)	工作	400 m/s <sup>2</sup> ，3轴
冲击 (系统)	工作	500 m/s <sup>2</sup> ，11 ms，½正弦，3轴
振动 (读数头)	工作	55 Hz至2000 Hz时，最大100 m/s <sup>2</sup> ，3轴
	(栅尺)	工作
质量	读数头	8.6 g
	电缆	26 g/m
读数头电缆		单屏蔽，外径4.25 ±0.25 mm
		弯曲半径为30 mm时，挠曲寿命 > 20 × 10 <sup>6</sup> 次循环
		UL认证元件 
最大读数头电缆长度 <sup>†</sup>		3 m

**小心：**雷尼绍光栅系统的设计符合相关的EMC标准，但必须正确集成，以符合EMC标准。注意屏蔽的接法尤其关键。

\*为限制栅尺的最大张力，当CTE<sub>栅尺</sub> = ~ 10.1 μm/m/°C时，(CTE<sub>基体</sub> - CTE<sub>栅尺</sub>) × (T<sub>使用极限</sub> - T<sub>安装</sub>) ≤ 550 μm/m。

<sup>†</sup>可提供延长电缆。更多详情，请与当地的雷尼绍业务代表联系。

## RKLC20-S栅尺规格

形状 (H × W)	0.15 mm × 6 mm (含不干胶带)
栅距	20 μm
精度 (20 °C时)	±5 μm/m
线性精度	±2.5 μm/m, 可通过两点误差修正实现
供应长度	20 mm至20 m (可根据要求提供20 m以上长度)
材料	经过硬化和淬火处理的不锈钢, 背面自带不干胶
质量	4.6 g/m
热膨胀系数 (20 °C时)	使用由环氧胶安装的端压片固定栅尺端部后, 栅尺与基体材料的膨胀系数将保持一致
安装温度	+10 °C至+35 °C
端部固定	由环氧胶安装的端压片 (A-9523-4015) 经认可的环氧胶粘剂 (A-9531-0342) 栅尺端部移动通常 < 1 μm*

## 参考零位

类型	客户选择的 <i>IN-TRAC</i> 参考零位, 直接嵌入到增量码道中。 双向位置重复性
选项	根据选择器磁体 (A-9653-0143) 选择单个参考零位, 用户定位 L ≤ 100 mm 栅尺中心处的单个参考零位 L > 100 mm 参考零位的间距为50 mm (第一个参考零位距栅尺端部50 mm)
重复精度	在整个系统额定速度和温度范围内, 重复性为一个单位分辨率 (双向)

## 限位开关

类型	磁励体; 带有微凹部位将触发Q限位, 不带微凹部位将触发P限位 (“RKLC20-S栅尺安装图”, 第5页)
触发点	名义上, 当读数头限位开关传感器越过限位磁体的前缘时, 将触发限位输出, 但实际在超越该边缘前3 mm处时便可触发
安装	用户根据需要放置
重复精度	< 0.1 mm

\*必须严格按照安装程序来安装栅尺和端压片, 请参见第6页。

雷尼绍（上海）贸易有限公司

中国上海市静安区江场三路288号  
18幢楼1楼  
200436

T +86 21 6180 6416

F +86 21 6180 6418

E shanghai@renishaw.com

[www.renishaw.com.cn](http://www.renishaw.com.cn)

雷尼绍 **RENISHAW**   
apply innovation™



扫描关注雷尼绍官方微信

如需查询全球联系方式，请访问 [www.renishaw.com.cn/contact](http://www.renishaw.com.cn/contact)

Renishaw plc. 在英格兰和威尔士注册。公司编号：1106260。  
注册办公地：New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, UK。



M - 6195 - 9483 - 01

文档编号：M-6195-9483-01-E  
发布：2021.04